

DALJINSKI UPRAVLJAČ

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

romstal

EcoVent

MODEL: 81AC0248 81AC0249 81AC0230
81AC0231 81AC0232 81AC0233 81AC0234
81AC0235 81AC0236 81AC0237 81AC0238
81AC0239 81ACI109 81ACI112 81ACI118

VAŽNA NAPOMENA:

Hvala vam na kupovini našeg klima uređaja. Molimo vas da pažljivo pročitate ovo uputstvo pre korišćenja novog klima uređaja. Obavezno sačuvati ovaj priručnik za buduće potrebe.

Sadržaj

Specifikacije daljinskog upravljača	02
Rukovanje daljinskim upravljačem	03
Dugmići i funkcije.....	04
Indikatori na ekranu daljinskog upravljača	06
Kako koristiti osnovne funkcije	07
Kako koristiti napredne funkcije	10

POSEBNA NAPOMENA


- Raspored i oblik dugmića kod vaše jedinice se može razlikovati u odnosu na prikazan primer.
- Ukoliko unutrašnja jedinica nema određenu funkciju, pritiskanje dugmeta za tu funkciju na daljinskom upravljaču neće imati nikakvog efekta.
- Kada postoje velike razlike između “Uputstva za upotrebu daljinskog upravljača” i “UPUTSTVA ZA UPOTREBU KLIMA UREĐAJA” u vezi sa opisom funkcija, opis u “UPUTSTVU ZA UPOTREBU KLIMA UREĐAJA” će imati prioritet.

Specifikacije daljinskog upravljača

Model	RG10A(F2S/H2S/G2S/K2S)/BGEF, RG10A(F2S/H2S/G2S/K2S)/BGEFU1, RG10A1(F2S/H2S/G2S/K2S)/BGEF, RG10A2(F2S/H2S/G2S/K2S)/BGEFU1, RG10A2(F2S/H2S/G2S/K2S)/BGCEFU1, RG10A(S2S)/BGEF, RG10A2(F2S/H2S/G2S/K2S)/BGCEF, RG10Y2(S2S)/BGEF, RG10A10(F2S/H2S/G2S/K2S)/BGEF, RG10Y2(F2S/H2S/G2S/K2S)/BGEF, RG10A(L2S)/BGEF, RG10A1(L2S)/BGEF, RG10A2(P2S)/BGEF
Nazivni napon	3,0V (suve baterije R03/LR03×2)
Domet za prijem signala	8m
Okruženje	-5°C~60°C(23°F~140°F)

NAPOMENA: Za model RG10Y2(F2S/G2S/H2S/K2S/S2S)/BGEF; ukoliko se uređaj isključi dok je u režimu COOL, AUTO ili DRY, dok je podešena temperatura manja od 24 °C, podešena temperatura će se automatski vratiti na 24 °C prilikom ponovnog uključivanja uređaja. Ukoliko se uređaj isključi u režimu HEAT, dok je podešena temperatura viša od 24 °C, podešena temperatura će se automatski vratiti na 24 °C prilikom ponovnog uključivanja uređaja.

Kratak vodič za pokretanje

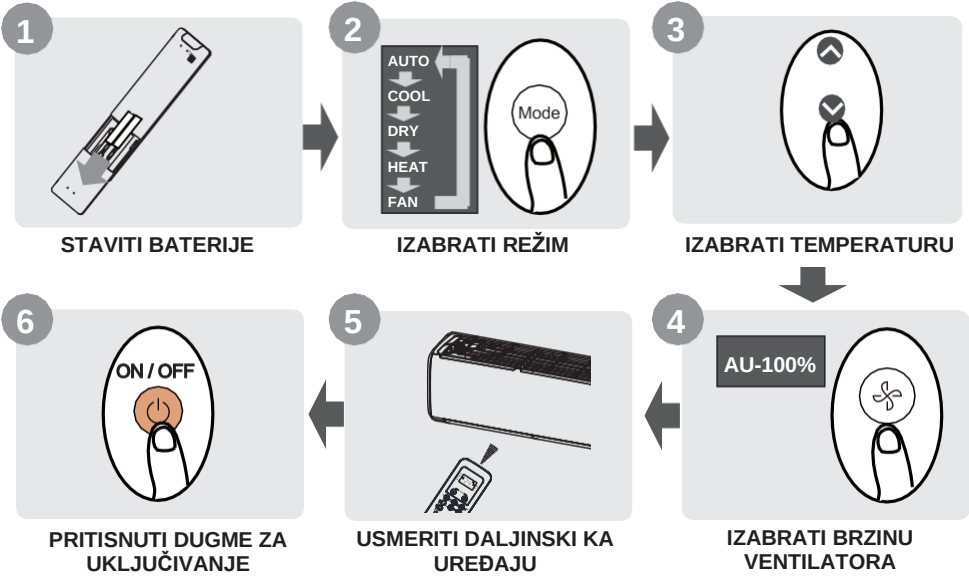

NISTE SIGURNI ŠTA PREDSTAVLJA FUNKCIJA?


Pogledajte odeljke **Kako koristiti osnovne funkcije** i **Kako koristiti napredne funkcije** u ovom uputstvu za detaljni opis načina upotrebe klima uređaja.

Rukovanje daljinskim upravljačem

Stavljanje i zamena baterija

Vaš klima uređaj može doći sa dve baterije (pojedini uređaji). Pre upotrebe staviti baterije u daljinski upravljač.

1. Skinuti zadnji poklopac sa daljinskog upravljača, čime se otvara odeljak za baterije.
2. Staviti baterije, vodeći računa da se polovi baterije, (+) i (-), poklope sa simbolima u odeljku za baterije.
3. Vratiti poklopac odeljka za baterije.

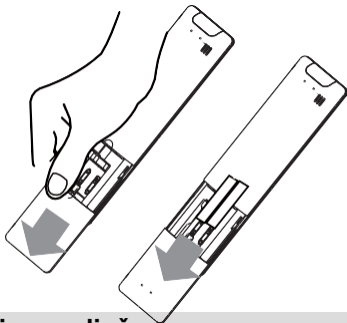

Daljinski upravljač

- Direktna sunčeva svetlost može ometati prijemnik infracrvenih signala.
- Između daljinskog upravljača i uređaja ne sme biti prepreka.
- Ukoliko se desi da signali sa daljinskog upravljača kontrolišu i neki drugi uređaj, taj uređaj premestiti na drugu lokaciju ili kontaktirati korisničku službu.

! Odlaganje baterija

- Ne odlagati Baterija kao nesortirani komunalni otpad. Upoznati se sa lokalnim propisima u vezi sa propisnim odlaganjem baterija.
- Baterije mogu sadržati hemijski simbol na dnu ikone za odlaganje. Taj hemijski simbol znači da baterija sadrži teške metale koji premašuju određene koncentracije. Na primer, Pb: Olovo (>0,004%).
- Uređaji i korišćene baterije se moraju pripremiti u specijalizovanom objektu za ponovnu upotrebu, reciklažu i iskorišćenje. Obezbeđivanjem pravilnog odlaganja, pomažete da se izbegnu moguće negativne posledice po životnu sredinu i ljudsko zdravlje.



Performanse baterija

Za optimalne performanse proizvoda:

- Ne kombinovati stare i nove baterije, ili baterije različitih proizvođača:
- Ne ostavljati baterije u daljinskom upravljaču ukoliko ne planirate da koristite uređaj duže od 2 meseca.

Napomene u vezi sa korišćenjem daljinskog upravljača

Uređaj mora biti u skladu sa lokalnim nacionalnim propisima.

- U Kanadi, trebalo bi da je u skladu sa CAN ICES-3(B)/NMB-3(B).
- U SAD, ovaj uređaj bi trebalo da bude u skladu sa delom 15 FCC pravilnika. Upotreba uređaja treba da zadovolji sledeća dva uslova:
 - (1) Ovaj uređaj ne sme izazivati štetne smetnje,
 - (2) ovaj uređaj mora primiti bilo koje smetnje, uključujući smetnje koje izazivaju nepravilan rad.

Ova oprema je ispitana i ustanovljeno je da je u skladu sa graničnim vrednostima za digitalne uređaje Klase B, u skladu sa delom 15 FCC pravilnika. Ove granične vrednosti su definisane kako bi se omogućila adekvatna zaštita od štetnih interferencija u stambenim postavkama. Ova oprema generiše, koristi i može emitovati radio-frekvencijsku energiju i, ukoliko se instalira i koristi u skladu sa smernicama, može izazvati štetne smetnje kod radio komunikacija.

Međutim, nema garancije da se u određenoj postavci te smetnje neće javiti. Ukoliko ova oprema ne izazove štetne smetnje u prijemu radio ili televizijskog signala, što se može utvrditi uključivanje i isključivanje opreme, korisnik se podstiče da pokuša da eliminiše smetnje primenom jedne ili više sledećih mera:

- Promeniti smer ili mesto prijemne antene.
- Povećati razmak između opreme i prijemnika.
- Povezati opremu u utičnicu koja je na različitom kolu u odnosu na kolo na koje je povezan prijemnik.
- Konsultovati se sa distributerom ili iskusnim radio/TV tehničarem za pomoć.
- Promene ili modifikacije koje nisu odobrene od strane lica odgovornog za poštovanje propisa bi mogle da ponište ovlašćenje korisnika da koristi opremu.

Dugmići i funkcije

Pre nego što počnete da koristite vaš novi klima uređaj, obavezno se upoznajte sa njegovim daljinskim upravljačem. U nastavku sledi kratak opis samog daljinskog upravljača. Za smernice o tome kako da koristite vaš klima uređaj, videti odeljak **Kako koristiti osnovne funkcije** u ovom priručniku.

ON/OFF
Uključuje ili isključuje uređaj

TEMP $\wedge$
Povećava temperaturu za 1°C (1°F).
Maks. temperatura iznos 30°C (86°F).
NAPOMENA: Pritisnuti $\vee$ i $\wedge$ istovremeno na 3 sek. i prikaz temperature će se promeniti iz °C u °F i obrnuto.

PODESITI
Omogućuje listanje funkcija, na sledeći način:
Fresh/UV-C lamp (☼) → Sleep (💤) → Follow Me (👤)
AP mode (📶)


Izabrani simbol će treptati na displeju, pritisnuti dugme OK za potvrdu odabira.

TEMP $\vee$
Smanjuje temperaturu za 1°C (1°F). Min. temperatura iznosi 16°C (60°F).

BRZINA VENTILATORA
Odabir brzine ventilatora sledećim redosledom: AU → 20% → 40% → 60% → 80% → 100%.

Za povećanje/smanjenje brzine ventilatora za po 1% pritisnuti dugmiće TEMP $\wedge$ ili $\vee$.

SWING
Pokreće i zaustavlja pomeranje horizontalnog usmerivača vazduha. Držati pritisnutim 2 sek. za aktiviranje opcije automatskog nihanja vertikalnog usmerivača (pojedini uređaji).

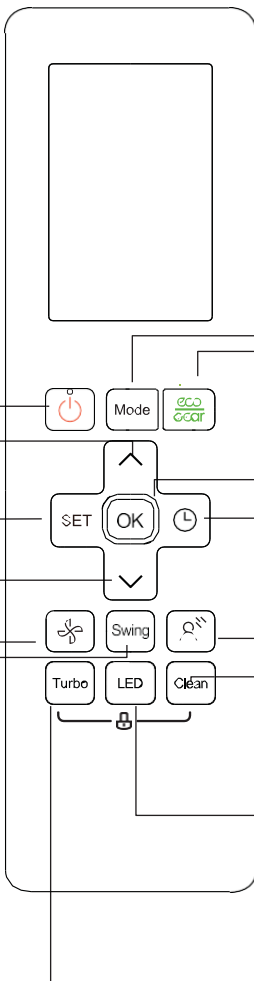

MODE
Omogućuje listanje režima rada, na sledeći način: **AUTO** → **COOL** → **DRY** → **HEAT** → **FAN**

NAPOMENA: Režim (HEAT) nije podržan kod uređaja za hlađenje.

ECO/GEAR
Ovo dugme pritisnuti za prelazak na energetski efikasan režim rada, i to:

ECO → GEAR(75%) → GEAR(50%) → Prethodna postavka → ECO.....

OK
Koristi se za potvrdu odabira funkcija

TAJMER

Tajmer za uključivanje ili isključivanje

BREEZE AWAY

Ova opcija izbegava duvanje vazduha direktno u telo i omogućuje vam da uživate u prijatnoj hladnoći.

NAPOMENA: Ova funkcija je dostupna samo u režimima Cool, Fan i Dry

CLEAN

Koristi se za pokretanje / zaustavljanje funkcije sopstvenog čišćenja ili aktivnog čišćenja. (U zavisnosti od modela).

LED

Uključuje i isključuje LED displej i zvučni signal na unutrašnjoj jedinici (u zavisnosti od modela), što omogućuje prijatno i tiho okruženje.

TURBO

Omogućuje da uređaj dostigne podešenu temperaturu u najkraćem mogućem roku

Model: RG10A2(F2S/H2S/G2S/K2S)/BGEFU1, RG10Y2(F2S/H2S/G2S/K2S/S2S)/BGEF
RG10A10(F2S/G2S/H2S/K2S)/BGEF(20-28 °C/68-82 °F)
RG10A(F2S/H2S/G2S/K2S/S2S/L2S)/BGEF, RG10A(F2S/H2S/G2S/K2S)/BGEFU1
RG10A2(P2S)/BGEF (funkcija Fresh nije dostupna)
RG10A2(F2S/H2S/G2S/K2S)/BGCEFU1, RG10A2(F2S/H2S/G2S/K2S)/BGCEF
(modeli samo sa hlađenjem, režimi rada AUTO i HEAT nisu dostupni)

ON/OFF
Uključuje ili isključuje uređaj

TEMP ^
Povećava temperaturu za 1°C (1°F). Maks. temperatura iznos 30°C (86°F). **NAPOMENA:** Pritisnuti dugmiće ^ i v istovremeno na 3 sekunde i prikaz temperature će se promeniti iz °C u °F i obrnuto.

SET
Omogućuje listanje funkcija, na sledeći način:
Breeze Away (☼) → Sleep (☾) → Follow Me (☺) → AP mode (☼) → Breeze Away ...
Izabrani simbol će treptati na displeju, pritisnuti dugme OK za potvrdu odabira.

TEMP v
Smanjuje temperaturu za 1°C (1°F). Min. temperatura iznosi 16°C (60°F).

BRZINA VENTILATORA
Odabir brzine ventilatora sledećim redosledom: AU → 20% → 40% → 60% → 80% → 100%.

Za povećanje smanjenje brzine ventilatora za po 1% pritisnuti dugmiće TEMP ^ ili v.

SWING
Pokreće i zaustavlja pomeranje horizontalnog usmerivača vazduha. Držati pritisnutim 2 sekunde za aktiviranje opcije automatskog njihanja vertikalnog usmerivača (pojedini uređaji).

MODE
Omogućuje listanje režima rada, na sledeći način: **AUTO** → **COOL** → **DRY** → **HEAT** → **FAN**

NAPOMENA: Režim grejanja (HEAT) nije podržan kod uređaja koji se koriste samo za hlađenje.

ECO/GEAR
Ovaj taster pritisnuti za prelazak na energetski efikasan režim rada, i to:
ECO → GEAR(75%) → GEAR(50%) → Prethodna postavka → ECO.....

OK
Koristi se za potvrdu odabira funkcija

TAJMER
Tajmer za uključivanje ili isključivanje

FRESH
Pritisnuti za uključivanje/ isključiv. funkcije Fresh ili UV-C lampe (u zavisnosti od modela), ili obe funkcije (ukoliko postoje) istovremeno.

CLEAN
Koristi se za pokretanje/zaustavljanje funkcije sopstvenog čišćenja ili aktivnog čišćenja. (U zavisnosti od modela).


LED
Uključuje i isključuje LED displej i zvučni signal na unutrašnjoj jedinici (u zavisnosti od modela), što omogućuje prijatno i tiho okruženje.

TURBO
Omogućuje da uređaj dostigne podešenu temperaturu u najkraćem mogućem roku

Model: RG10A1(F2S/H2S/G2S/K2S/L2S)/BGEF

Indikatori na ekranu daljinskog upravljača

Informacije se prikazuju kada je daljinski upravljač uključen.

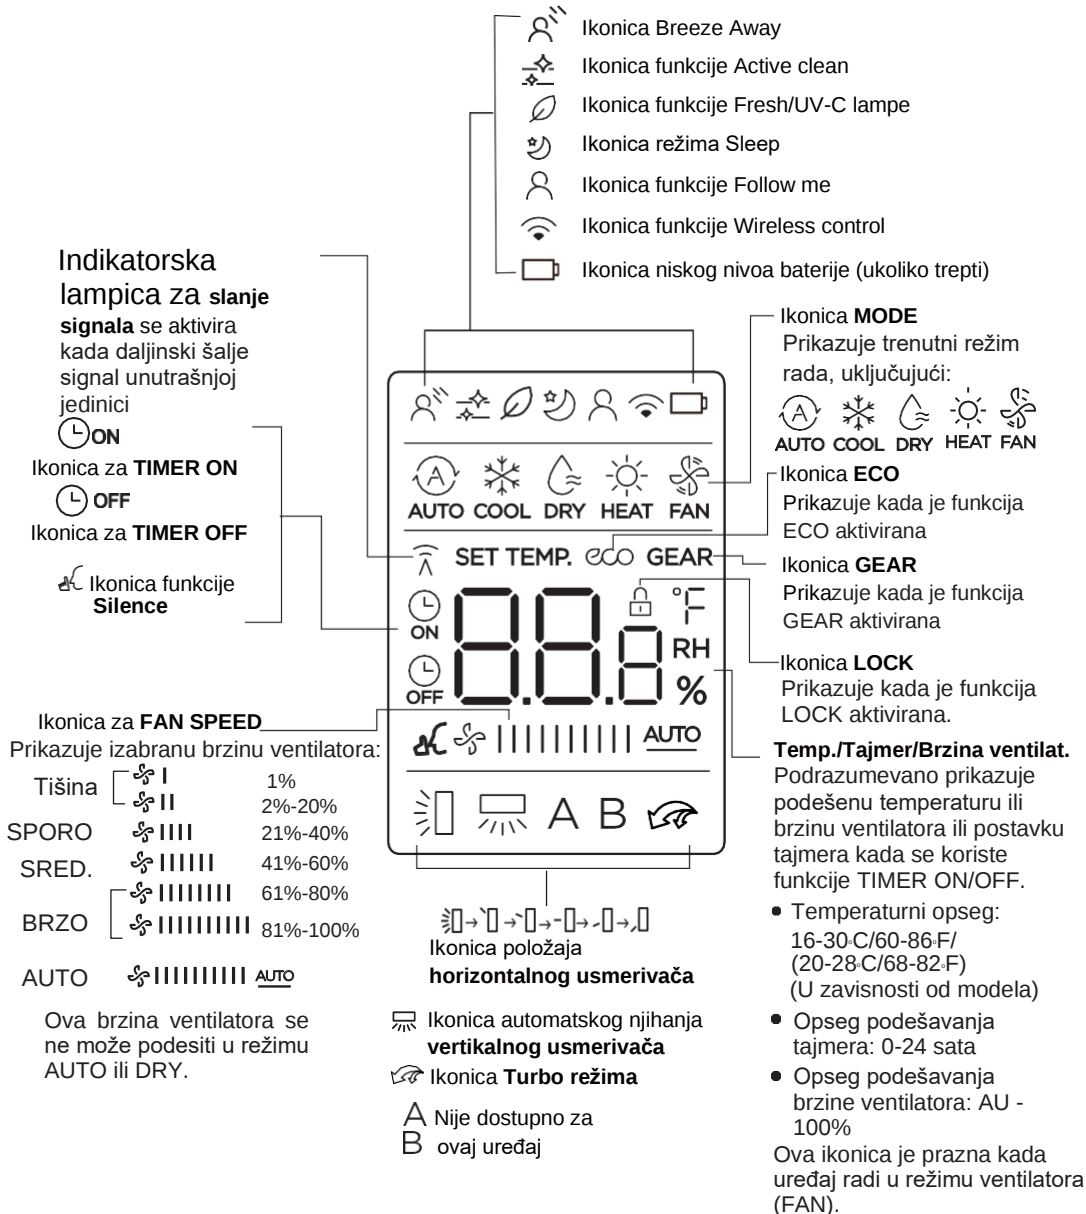


Napomena:

Sve ikonice prikazane na slici služe za pojašnjenje funkcija. Međutim, tokom stvarne upotrebe, na displeju su prikazane ikonice samo relevantnih funkcija.

Kako koristiti osnovne funkcije

Osnovni rad uređaja

PAŽNJA! Pre rukovanja, molimo vas da se uverite da je uređaj uključen u struju i da u utičnici ima struje.

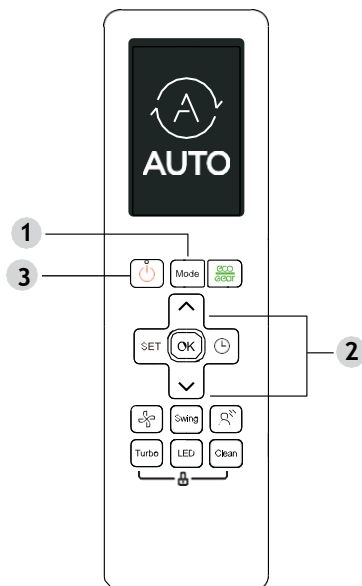

Režim COOL

1. Pritisnuti dugme **MODE** kako biste odabrali režim **COOL**.
2. Podesiti željenu temperaturu pomoću dugmeta **TEMP** $\wedge$ ili **TEMP** $\vee$.
3. Pritisnuti dugme **FAN** za odabir brzine ventilatora u opsegu od AU do 100%.
4. Za uključivanje uređaja pritisnuti dugme **ON/OFF**.

PODEŠAVANJE TEMPERATURE


Opseg radne temperature za uređaje iznosi 16-30°C (60-86°F)/20-28°C (68-82°F)
Možete povećati ili smanjiti podešenu temperaturu za po 1°C (1°F).


Režim AUTO

U režimu AUTO, uređaj će automatski izabrati funkciju COOL, FAN ili HEAT, na osnovu podešene temperature.

1. Pritisnuti dugme **MODE** kako biste odabrali režim **AUTO**.
2. Podesiti željenu temperaturu pomoću dugmeta **TEMP** $\wedge$ ili **TEMP** $\vee$.
3. Za uključivanje uređaja pritisnuti dugme **ON/OFF**.

NAPOMENA: BRZINA VENTILATORA se ne može podesiti u režimu AUTO.

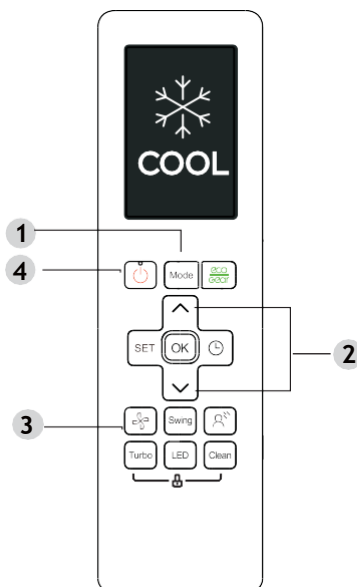

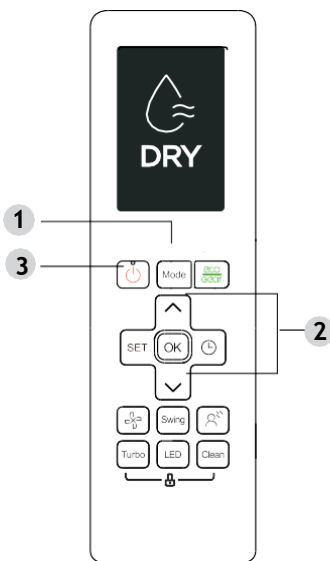

Režim DRY (odvlaživanje)


1. Pritisnuti dugme **MODE** kako biste odabrali režim **DRY**.
2. Podesiti željenu temperaturu pomoću dugmeta **TEMP** $\wedge$ ili **TEMP** $\vee$.
3. Za uključivanje uređaja pritisnuti dugme **ON/OFF**.

NAPOMENA: BRZINA VENTILATORA se ne može promeniti u režimu DRY.

Režim FAN

1. Pritisnuti dugme **MODE** kako biste odabrali režim **FAN**.
2. Pritisnuti dugme **FAN** za odabir brzine ventilatora u opsegu od AU do 100%.
3. Za uključivanje uređaja pritisnuti dugme **ON/OFF**.


NAPOMENA: Ne možete podesiti temperaturu u režimu FAN. Kao rezultat toga, LCD ekran na vašem daljinskom upravljaču neće prikazivati

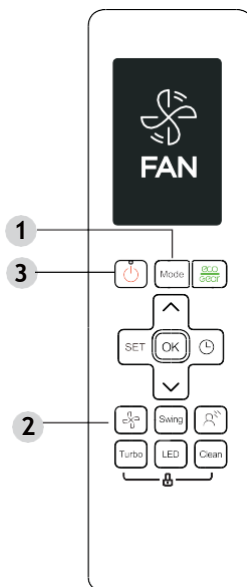

Režim grejanja (HEAT)

1. Pritisnuti dugme **MODE** kako biste odabrali režim **HEAT**.
2. Podesiti željenu temperaturu pomoću dugmeta **TEMP** $\wedge$ ili **TEMP** $\vee$.
3. Pritisnuti dugme **FAN** za odabir brzine ventilatora u opsegu od AU do 100%.
4. Za uključivanje uređaja pritisnuti dugme **ON/OFF**.

NAPOMENA: Pad spoljašnje temperature može uticati na performanse funkcije HEAT vašeg uređaja. U tim slučajevima, preporučujemo upotrebu ovog klima uređaja u kombinaciji sa drugim grejnim uređajima.

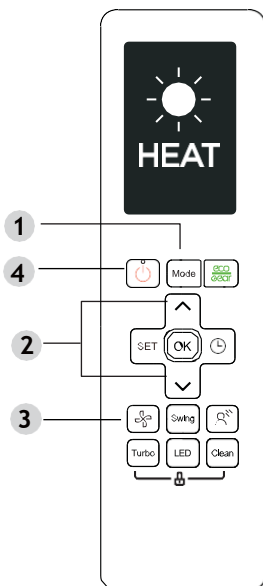

Podešavanje TAJMERA

TIMER ON/OFF - Podesiti vreme nakon kog će se uređaj automatski uključiti/ isključiti.

Podešavanje vremena uključivanja (TIMER ON)

Pritisnuti dugme TIMER za pokretanje sekvence za vreme uključivanja.



Za podešavanje željenog vremena uključivanja uređaja pritisnuti dugme Temp. gore ili dole više puta.



Usmeriti daljinski ka uređaju i sačekati 1 sek., aktiviraće se TIMER ON (vreme uključivanja).



Podešavanje vremena isključivanja (TIMER OFF)

Pritisnuti dugme TIMER za pokretanje sekvence za vreme isključivanja.



Za podešavanje željenog vremena isključivanja uređaja pritisnuti dugme Temp. gore ili dole više puta.



Usmeriti daljinski ka uređaju i sačekati 1 sek., aktiviraće se TIMER OFF (vreme isključivanja).





NAPOMENA:

- Prilikom podešavanja vremena uključivanja ili isključivanja (TIMER ON ili TIMER OFF), vreme se menja u koracima od 30 minuta sa svakim pritiskom, do 10 sati. Nakon 10 sati pa sve do 24, korak povećanja će iznositi 1 sat. (Na primer, pritisnete 5 puta za 2,5h, a pritisnete 10 puta za postavku od 5h.) Tajmer će se vratiti na 0,0 nakon vrednosti 24.
- Obe funkcije se otkazuju podešavanjem tajmera na 0,0h.

Podešavanje vremena isključivanja (TIMER ON i OFF) (primer)

Imati na umu da se vreme koje podesite za obe funkcije odnosi na sate nakon trenutnog vremena.

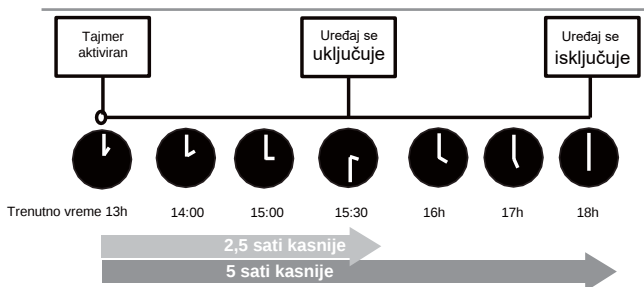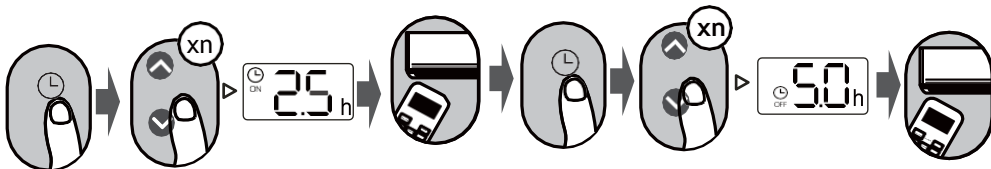

Primer: Ukoliko je trenutno vreme 13:00, pri podešavanju tajmera prema navedenim koracima, uređaj će se uključiti 2,5h kasnije (15:30) a isključiti se u 18:00.

Kako koristiti napredne funkcije

Funkcija njihanja (Swing)

Pritisnuti dugme Swing




Horizontalni usmerivač će se automatski njihati nagore i nadole kada se pritisne dugme Swing. Pritisnuti ponovo za prekid njihanja.



Držati ovo dugme pritisnutim duže od 2 sekunde, aktiviraće se funkcija njihanja vertikalnog usmerivača. (pojedini uređaji)

Smer protoka vazduha



Ukoliko nastavite da pritiskate dugme SWING, možete podesiti pet različitih smerova protoka vazduha. Usmerivač se može pomerati u određenom opsegu svaki put kada pritisnete dugme. Pritiskajte dugme sve dok ne dostignete smer koji želite.

NAPOMENA: Kada je uređaj isključen, pritisnuti i držati pritisnutim dugmiće **MODE** i **SWING** istovremeno jednu sekundu, usmerivač će se otvoriti do određenog ugla, što će omogućiti lakše čišćenje. Pritisnuti i držati pritisnutim dugmiće **MODE** i **SWING** istovremeno jednu sekundu, kako bi se usmerivač resetovao (pojedini uređaji).

LED DISPLAY



Pritisnuti dugme LED


Pritisnuti ovo dugme za uključivanje i isključivanje displeja na unutrašnjoj jedinici.



Pritisnuti ovo dugme duže od 5 sekundi (pojedini uređaji)

Držati ovo dugme pritisnutim duže od 5 sekundi, unutrašnja jedinica će prikazati stvarnu sobnu temperaturu. Pritisnuti ponovo još 5 sekundi za vraćanje na prikaz podešene temperature.

Funkcija LOCK

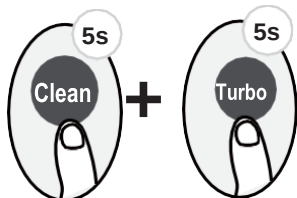

Pritisnuti istovremeno dugmiće **Clean** i **Turbo** duže od 5 sekundi, kako bi se aktivirala funkcija Lock (zaključano). Nijedno dugme neće reagovati sve dok se ova dva dugmeta ne pritisnu ponovo na dve sekunde kako bi se daljinski otključao.

Funkcija ECO/GEAR



Ovo dugme pritisnuti za prelazak na energetski efikasan režim rada, i to sledećim redosledom:

ECO → GEAR(75%) → GEAR(50%) → Prethodna postavka → ECO.....

Napomena: Ova funkcija je dostupna samo u režimu COOL.

Funkcija ECO

Ovo dugme pritisnuti u režimu hlađenja; daljinski upravljač će automatski podesiti temperaturu na 24°C/75°F, brzinu ventilatora na Auto radi uštede energije (samo kada je podešena temperatura niža od 24°C/75°F). Ukoliko je podešena temperatura viša od 24°C/75°F, pritisnuti dugme ECO, brzina ventilatora će preći u režim Auto, podešena temperatura će ostati neizmenjena.

NAPOMENA:

Pritiskom na dugme ECO/GEAR, ili promenom režima ili podešavanjem temperature na vrednost nižu od 24°C/75°F, funkcija ECO će se deaktivirati.

U okviru funkcije ECO, podešena temperatura bi trebalo da bude 24°C/75°F ili viša, jer inače može doći do nedovoljnog hlađenja. Ukoliko vam nije prijatno, samo ponovo pritisnite dugme ECO kako biste isključili tu funkciju.

Funkcija GEAR:

Pritisnuti dugme ECO/GEAR za prelazak u režim GEAR, na sledeći način:

75% (ušteda električne energije do 75%)



50% (ušteda električne energije do 50%)



Prethodna postavka.

Funkcija TURBO

Pritisnuti dugme Turbo



Kada u režimu COOL izaberete funkciju Turbo, uređaj će duvati hladan vazduh najvećom brzinom kako bi se što pre pokrenuo proces hlađenja.

Kada u režimu HEAT izaberete funkciju Turbo, uređaj će duvati topao vazduh najvećom brzinom kako bi se što pre pokrenuo proces grejanja (pojedini uređaji). Kod uređaja sa električnim grejnim elementima, aktiviraće se električni grejač kako bi se brzo pokrenuo proces grejanja.

Funkcija Silence (tišina)



Dugme Fan držati pritisnutim duže od 2 sekunde kako bi se aktivirala/deaktivirala funkcija Silence (pojedini uređaji)

Zbog niske radne frekvencije kompresora, može doći do nedovoljnog rashladnog ili grejnog kapaciteta. Pritiskom na dugme ON/OFF, Mode, Sleep, Turbo ili Clean, dok uređaj radi, otkazaće se funkcija Silence (tišina).

Funkcija FP



Uređaj će raditi na velikoj brzini ventilatora (dok je kompresor uključen) uz temperaturu automatski podešenu na 8°C/46°F.

Napomena: Ova funkcija postoji samo kod klima uređaja sa toplotnom pumpom.

Pritisnuti ovo dugme 2 puta u trajanju od jedne sekunde, u režimu HEAT, i uz podešenu temperaturu od 16°C/60°F ili 20°C/68°F (za modele RG10A10(F2S/H2S/G2S/K2S)/BGEF) kako bi se aktivirala funkcija FP. Pritiskom na dugme On/Off, Sleep, Mode, Fan ili Temp, dok uređaj radi, ova funkcija će biti otkazana.

Funkcija CLEAN

Pritisnuti dugme Clean za aktiviranje funkcije sopstvenog čišćenja ili aktivnog čišćenja (u zavisnosti od modela)



Funkcija aktivnog čišćenja (Active Clean)

Tehnologija Active Clean spira prašinu, plesni i masnoće koje mogu izazvati neprijatne mirise kada se zalepe za izmenjivač toplote, primenom ciklusa automatskog zaleđivanja i brzog otapanja. Kada je ova funkcija aktivirana, na displeju unutrašnje jedinice se pojavljuje "CL", a nakon 20 do 45 ili 130 (u zavisnosti od modela) minuta, uređaj će se automatski isključiti i deaktivirati funkciju CLEAN.

Funkcija sopstvenog čišćenja (Self clean):

Bakterije koje se prenose vazduhom se mogu razmnožavati u vlazi koja se kondenzuje oko izmenjivača toplote u uređaju. Redovnom upotrebom, većina ove vlage ispari iz uređaja.

Pritiskom na dugme CLEAN, vaš uređaj će se automatski sam očistiti.


Nakon čišćenja, uređaj će se automatski isključiti. Pritiskom na dugme

CLEAN u sredini ciklusa, funkcija će se deaktivirati a uređaj će se isključiti.

Funkciju CLEAN možete koristiti koliko god često želite.

Napomena: Ovu funkciju možete aktivirati samo u režimu COOL ili DRY.

Funkcija SET

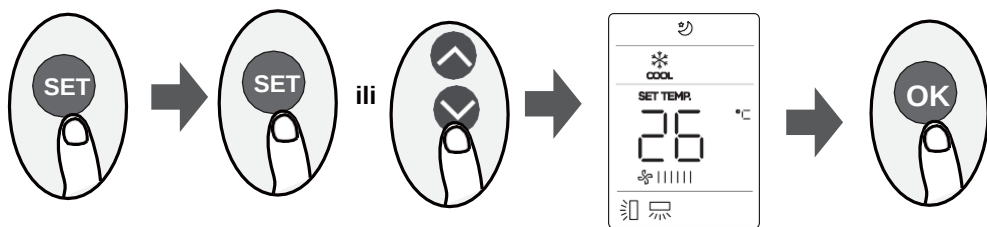

- Pritisnuti dugme SET za ulazak u postavke funkcije, zatim pritisnuti dugme SET ili dugmiće TEMP ili TEMP za odabir željene funkcije. Izabrani simbol će treptati na displeju, pritisnuti dugme OK za potvrdu odabira.
- Za otkazivanje/deaktivaciju izabrane funkcije, prosto obavite istu proceduru kao što je opisano iznad.
- Pritiskati taster SET za listanje dostupnih funkcija, na sledeći način:

Breeze Away → Fresh/UV-C lamp* → Sleep → Follow Me → AP mode
 [*]: Ukoliko vaš daljinski sadrži dugme Breeze Away ili dugme Fresh, ne možete koristiti dugme SET za odabir funkcija Breeze Away ili Fresh/UV-C lamp.

Funkcija Breeze Away () (pojedini uređaji): Ova opcija izbegava duvanje vazduha direktno u telo i omogućuje vam da uživate u prijatnoj hladnoći.

NAPOMENA: Ova funkcija je dostupna samo u režimima hlađenja (Cool), ventilatora (Fan) i sušenja (Dry).

Funkcija FRESH/UV-C lamp () (pojedini uređaji):

Kada se izabere ova funkcija, aktiviraće se jonizator, odnosno UV-C lamp (u zavisnosti od modela). Ukoliko uređaj sadrži obe funkcije, one će se aktivirati istovremeno. Ova funkcija će pomoći u prečišćavanju vazduha u prostoriji.

Funkcija Sleep () :

Funkcija SLEEP (spavanje) se koristi kako bi se smanjila potrošnja energije dok spavate (a nije vam potrebna ista temperatura kako bi vam bilo prijatno). Ova funkcija se može aktivirati isključivo putem daljinskog upravljača.

Za više detalja videti funkciju Sleep u UPUTSTVU ZA UPOTREBU.

Napomena: Funkcija SLEEP nije dostupna u režimu ventilatora (FAN) ili režimu sušenja (DRY).

Funkcija Follow me () :

Funkcija FOLLOW ME (prati me) omogućava da daljinski upravljač meri temperaturu na svojoj trenutnoj lokaciji i da šalje taj signal klima uređaju na svaka 3 minuta. Kada se koriste režimi AUTO, COOL ili HEAT, merenje sobne temperature putem daljinskog upravljača (umesto preko same unutrašnje jedinice) će omogućiti optimizaciju temperature u vašoj blizini i obezbediće maksimalni komfor.

NAPOMENA: Pritisnuti i držati dugme Turbo sedam sekundi za aktivaciju/deaktivaciju opcije memorije za funkciju Follow Me.

- Ukoliko je opcija memorije aktivirana, **On** se pojavljuje na ekranu na 3 sekunde.
- Ukoliko je opcija memorije deaktivirana, **Off** se pojavljuje na ekranu na 3 sekunde.
- Dok je opcija memorije aktivirana, pritisak na dugme ON/OFF, promena režima ili nestanak struje, neće deaktivirati funkciju Follow me.

AP funkcija () (pojedini uređaji):

Izabrati režim AP za konfigurisanje bežične mreže. Kod pojedinih uređaja, ne može se aktivirati pritiskom na dugme SET. Za prelazak na AP režim, neprekidno pritiskati dugme LED sedam puta za 10 sekundi.

Dizajn i specifikacije su podložne izmenama bez prethodnog obaveštenja u cilju unapređenja proizvoda. Za više detalja se konsultovati sa prodavcem ili proizvođačem.

CR312-RG10A(F2S+UV)